


# Hattaran valmistusohjeet

**HUOMIO, SIVULTAMME LÖYTYY MYÖS HATTARAN VALMISTUS VIDEO!**  
([coinline.fi/vuokraus/popcorn-hattara/popcorn-hattara](http://coinline.fi/vuokraus/popcorn-hattara/popcorn-hattara))

## VALMISTELU

- Nosta kone hattarakärryyn tai tukevalle pöydälle käyttämällä laitteesta riippuen sivuilla olevia, tai päällä olevaa kahvaa.
- Älä nosta laitetta pyörivästä osasta! Tarkista että laitteen kytkimet ovat OFF – asennossa. Kytke pistoke 230V pistorasiaan.
- Täytä laitteen kuumennusosa (keskellä) sokerilla noin 90%:sti.
- Muoviverkko asennetaan pannukulhon sisäpuolelle muovikiinnikkeillä. Verkon tehtävänä on ohjata sokeria irti kulhon reunoilta, joka helpottaa myös puhdistusta käytön jälkeen.
- Lisää sokeria vain kun laite on pois päältä.
- Kytke moottori päälle (ON-asentoon) sekä lämpökytkin (Heat), ON – asentoon. Käännä lämpötilasäädintä myötöpäivään maksimiasentoon (mikäli laitteessa tällainen on). Tämä takaa lämmityselementtien nopeimman kuumenemisen ja hattaraa alkaa muodostua muutamassa sekunnissa. **Älä käytä maksimitehoa koko käyttöaika!**
- Laite toimii parhaiten, kun sokeria on riittävästi. Liian vähäinen sokerimäärä voi vahingoittaa lämmityselementtiä.

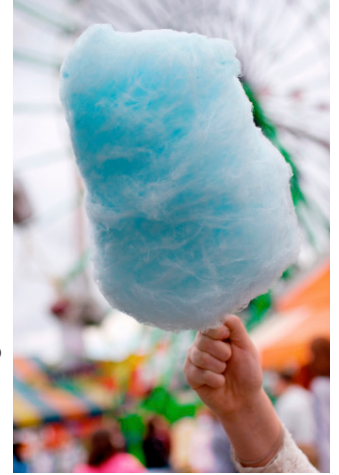

## HATTARAN TEKO

- Ota hattaratikku tai pahviputki.
- Pidä kiinni tikun toisesta päästä etu- ja keskisormella sekä peukalolla.
- Upota tikku kevyesti kattilassa kehittyvän hattaramassan sekaan. Kun hattara tarttuu kiinni tikkuun nosta tikku sekä siihen tarttuva hattara-aines ja pyöritä siitä hattara.
- **ÄLÄ PYÖRITÄ TIKKUA PANNUN SEINIÄ VASTEN!** Tämä tiivistää hattarasokerin liian tiiviiksi.
- Jos hattarasokeri ei tartu tikkuun, siirrä sitä lähemmäksi pyörivää keskiosaa saadaksesi aluksisulanutta sokeria kiinnikkeeksi.
- Nosta tikku ylös ja pyöräytä kädellä "kahdeksikko". Tämä kuohkeuttaa hattaraa ja tekee siitä näyttävän näköisen.
- Kun hattaran teko lopetetaan, kannattaa sokeri käyttää loppuun ja polttaa se elementin pinnasta pois (täydellä teholla noin 30 sekuntia).
- Puhdistuksessa kytke virta pois ja pyyhi sokeripää ja ympäristö kostealla pyyhkeellä. Kattilan saa helposti puhtaaksi lämpimän suihkun alla, tai muulla lämpimällä vedellä.

**HUOMIO, ÄLÄ KOSKAAN PÄÄSTÄ VETTÄ LAITTEEN KESKIOSAAN!**

## VINKKEJÄ:

- Jos jonoa on paljon, sulje lämpökytkin (Heat) sillä aikaa kun otat rahaa / annat tuotetta. Tämän jälkeen voit kytkeä laitteen päälle ja hattaraa valmistuu taas uudelleen.
- Kääntämällä pyörivän osan nahkapalat alaspäin ja pitämällä ne puhtaana, nousee hattarasokeri kattilan seinälle josta sitä on helppo ottaa.
- Jos laite alkaa nykiä, siinä voi olla liian vähän sokeria tai se ei ole suorassa.
- Jos laite alkaa savuttamaan (polttamaan sokeria), käy se liian kuumana.

**ONGELMATILANTEISSA SOITA** puh. 010 440 5600 (24h. soitonsiirto)

**COINLINE**

Coinline Oy

puh. 010 440 5600

fax. 010 440 5609

[www.coinline.fi](http://www.coinline.fi)

[myynti@coinline.fi](mailto:myynti@coinline.fi)